


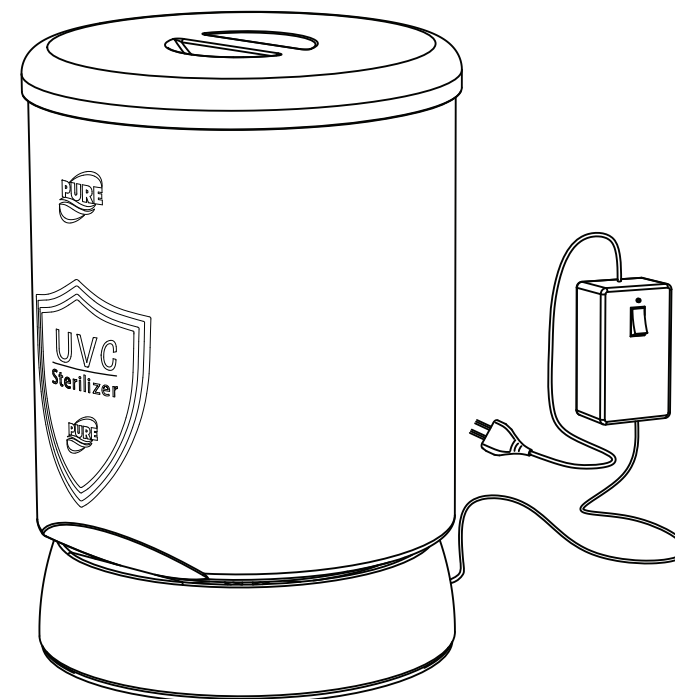

คู่มือ

วิธีการใช้งาน UVC Sterilizer

ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด
26/7 ม.4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทร : 0-2978-9000 แฟกซ์ : 0-2978-8643
www.baankrongnam.com




ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าคุณภาพจากเรา

***รูปภาพ,อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงในรูปอาจจะแตกต่างจากของจริง เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

UVC Sterilizer

UVC Sterilizer

ส่วนประกอบเครื่อง

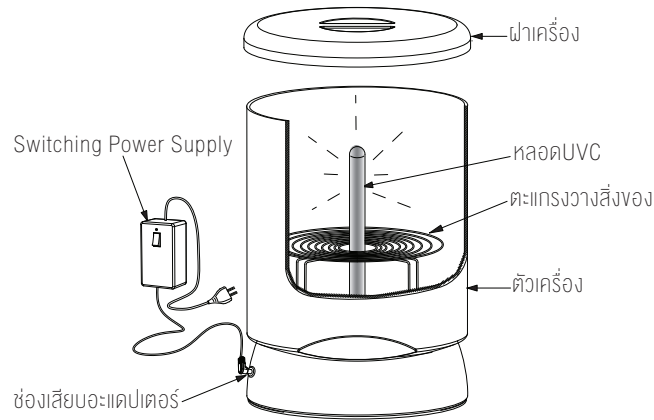

ขนาดผลิตภัณฑ์

Ø (mm)	สูง(mm)	น้ำหนัก(Kg.)
300	410	3.02

คุณสมบัติของหลอด UVC


มีความยาวคลื่นแสง UVC ที่ 253.7 นาโนเมตร ทำการกำจัดแบคทีเรีย ด้วยลำแสง UVC อายุการใช้งานหลอดUVC 1-2 ปี หรือ 8,000 ชั่วโมง

คำเตือน

1. ควรปิดสวิทช์ หรือควรถอดปลั๊กไฟหลอดUVC ออกทุกครั้ง เพราะแสงของหลอดUVC เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา ห้ามจ้องมองหรือสัมผัสโดนผิวหนัง เพราะจะมีผลทำให้กระจกตาอักเสบ อุตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบไหม้
2. ห้ามไม่ให้เครื่องโดนความชื้นหรือเปียกน้ำโดยเด็ดขาด
3. สิ่งของต่างๆที่นำมาวางในเครื่องต้องแห้งห้ามเปียกชื้น




การใช้งาน Switching Power Supply

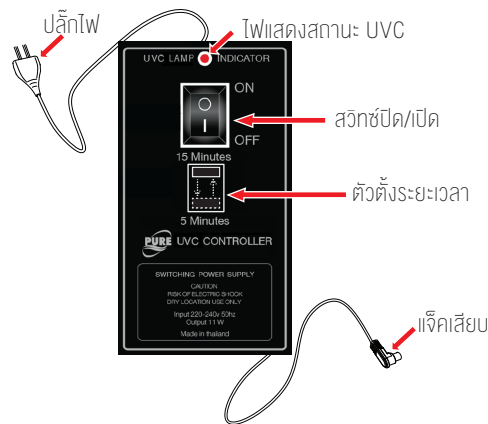


1. เสียบแจ็คเข้ากับเครื่อง UVC Sterilizer
2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับไฟบ้าน 220v
3. เปิดสวิทช์ Power ไปที่ตำแหน่ง ON
4. เลือกระยะเวลาการอบ ระหว่าง 5 นาที กับ 15 นาที
5. เมื่อครบระยะเวลาเครื่องจะตัดการทำงานของ UVC อัตโนมัติ พร้อมกับเสียงบัสเซอร์เตือนตัดการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการทำงาน UVC จะดับลง)
6. ปิดสวิทช์ Power มาที่ตำแหน่ง OFF เมื่อการทำงานสิ้นสุดลง และดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง


ขั้นตอนการใช้งาน

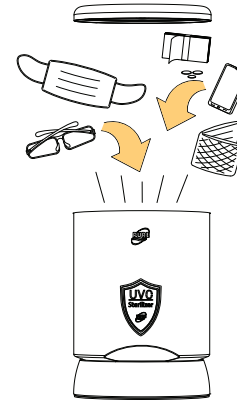


1. เปิดฝาเครื่อง จัดวางสิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้อ เช่น กระเป๋าสตางค์ แว่นตา หน้ากากอนามัย ลงในเครื่อง

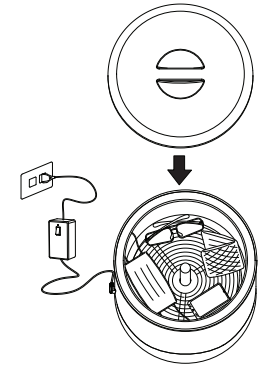

2. ควรจัดวางสิ่งของให้กระจายกัน เพื่อการฆ่าเชื้อทั่วถึง จากนั้นเสียบแจ็คเข้ากับเครื่อง (ในกรณีสิ่งของที่ใช้เป็นสําคัญควรพลิกกลับด้านแล้วทำการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง)

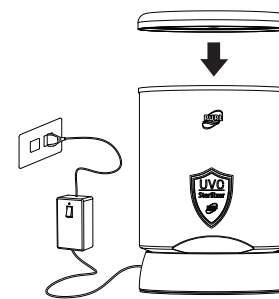

3. ปิดฝาเครื่องให้สนิท เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ ให้เครื่องพร้อมใช้งาน

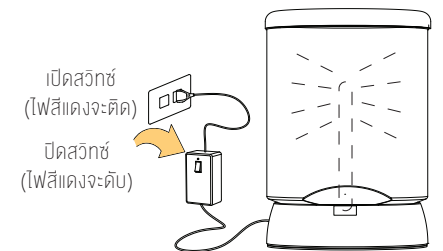

4. เปิดสวิทช์ให้เครื่องทำการฆ่าเชื้อด้วยแสงUVC ตามระยะเวลา ที่เลือกแล้วจึงปิดสวิทช์และดึงปลั๊กออก จากนั้นค่อยเปิดฝานำสิ่งของออกไปใช้งาน ตามปกติ

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
หลอดไม่ติด	1.เกิดจากจุดต่อจั่วหลอดUVC หลวมหรือหลุด 2.หลอด UVC เสีย	1.ทำการถอดและใส่เข้าใหม่ 2.เปลี่ยนหลอด UVC ใหม่
จั่วหลอด UVC ดำ	เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน และหลอดUVC เสื่อมสภาพ	เปลี่ยนหลอด UVC ใหม่
จั่วหลอด UVC หมด	เกิดจากหลอดUVC หมดอายุการใช้งาน หรือสั้นสะเทือน	เปลี่ยนหลอด UVC ใหม่