

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	ล้างครั้งต่อไป



สอบถามปัญหา หรือต้องการเปลี่ยนไส้กรอง


ผู้จัดทำหน่วย บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ก จำกัด

26/7 ม.4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร : 0-2978-9000 แฟกซ์ : 0-2978-8643

www.baankrongnam.com

คู่มือ

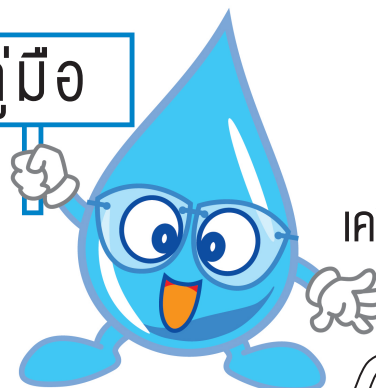


การใช้งานและติดตั้ง

เครื่องกรองน้ำดื่ม 2 ท่อ UVC รุ่น 90563

*** คำเตือน : กรณีซ่อมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนหลอดUVC หรือทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน ควรปิดสวิตช์ ควรดึงปลั๊กไฟออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และไม่ควรจ้องมองแสงของหลอดUVC ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา หรือห้ามสัมผัสโดนผิวหนัง เพราะจะมีผลทำให้ระคายเคืองตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบไหม้

*** คำเตือน “เครื่องกรองน้ำนี้ใช้กรองน้ำประปา เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม เช่น ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อน้ำ”

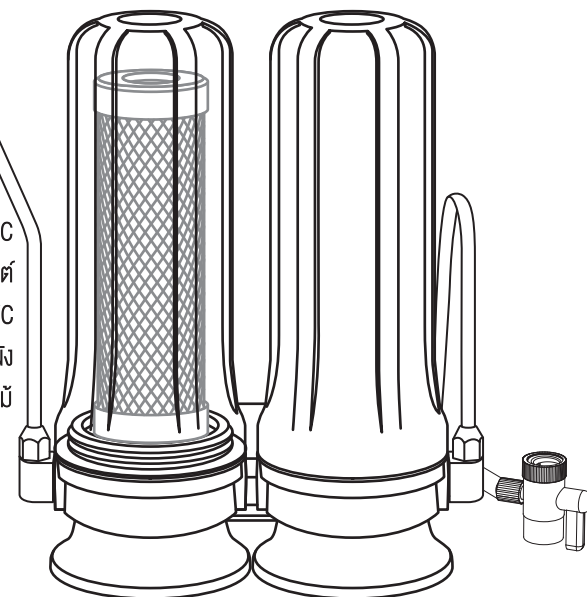

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าคุณภาพจากเราโปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการติดตั้งเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและเกาะพลาสติกหุ้มไส้กรองออกก่อนใช้งาน

กว้าง (mm)	ยาว (mm)	สูง (mm)	น้ำหนัก (kg.)	แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด	แรงดันน้ำเข้าสูงสุด	อัตราการไหลของน้ำกรอง
285	120	335	2.90	100 kPa หรือ 1 BAR	300 kPa หรือ 3 BAR	100 ลิตร/ชม. ที่แรงดัน 200 kPa หรือ 100 ลิตร/ชม. ที่แรงดัน 2 BAR

“ เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 1 ปี ”

รูปภาพ, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงในรูปอาจแตกต่างจากของจริง เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




มอก.2392-2551

บริษัท สยามคาสท์ไนลอน จำกัด

อุปกรณ์และคำแนะนำการใช้งาน

1. ปะเก็นยางไส้กรอง PE 2 วง
2. ปะเก็นยางไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม 2 วง
3. ไส้กรอง PE
4. ไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
5. หลอดฆ่าเชื้อ UVC 11 Watt
6. กระบอกไส้กรอง PE (สีขาว) 10"
7. กระบอกไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม (ใส) 10"
8. แก่นรองเครื่องกรองน้ำ
9. โอริงกระบอก 2 วง (ยางกันซึม)
10. ก๊อกวงวงข้าง
11. ทางน้ำออก
12. สายยางน้ำเข้า
13. หัวก๊อกต่อน้ำเข้า
14. ประแจหมุนกระบอก
15. พุกและสกรู 2 ชุด
16. แหวน และจุดแป้น 2 ชุด
17. อัดปเตอร์เกลียวนอก
18. ประแจ 6 เหลี่ยม
19. ชุดยางดำ
20. โอริงชุดยางดำ 1 วง
21. โอริงก๊อกต่อน้ำเข้า 1 วง
22. บัลลัสต์

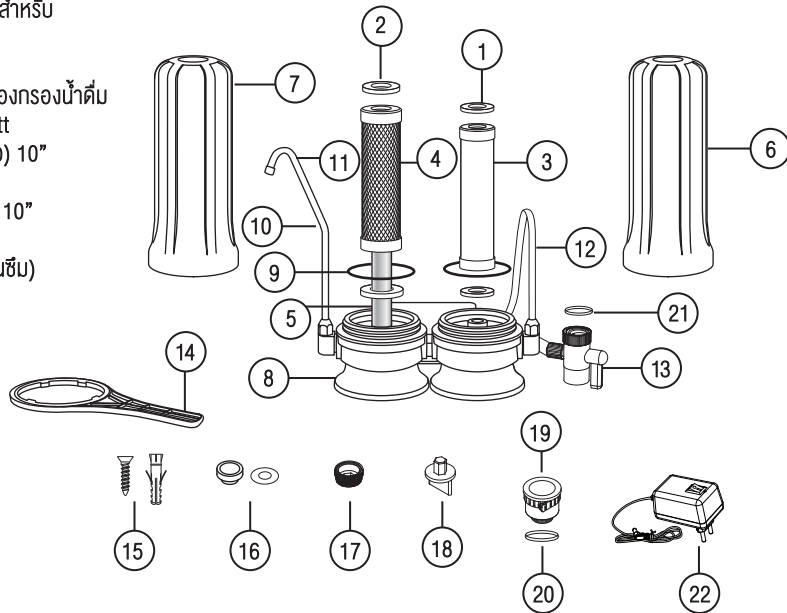

คำแนะนำในการใช้เครื่องกรองน้ำ

1. ควรล้างมือก่อนทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกครั้ง
 2. การติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ถ้าแรงดันน้ำที่ใช้เกิน 300 kPa หรือ 3 BAR ให้ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำ
 3. ในกรณีที่ซื้อเครื่องกรองน้ำมาครั้งแรกให้นำไส้กรองออก เพื่อแกะพลาสติกที่หุ้มไส้กรองออก
 4. นำไส้กรอง PE และไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม แช่น้ำสะอาดประมาณ 5 นาที เพื่อให้เศษผงฝุ่นละอองที่ติดอยู่กับไส้กรองหลุดออก
 5. ล้างกระบอกไส้กรองทั้ง 2 ด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างเศษผงฝุ่นและฝุ่นละออง
 6. การใช้เครื่องกรองน้ำครั้งแรก ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่อง และกลับเครื่องกรองน้ำขึ้นปล่อยให้น้ำไหลเข้ากระบอกจนเต็มทั้ง 2 กระบอก และปล่อยให้น้ำไหลออกถึงประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ และไล่อากาศภายในเครื่องกรองน้ำ
 7. ควรใช้เครื่องกรองน้ำทุกวันอย่างน้อย 2-3 ลิตร เพื่อให้ไส้กรองอยู่ในเครื่องเป็นเวลานานซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นอับได้ เพราะสารแขวนลอยและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาที่น้ำจะสะสมในเครื่องเพิ่มขึ้นตามสภาพของแหล่งน้ำนั้น ๆ
 8. หากไม่ได้ใช้น้ำทุกวัน ควรเปิดน้ำทิ้งประมาณ 2-3 นาที เพราะน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องอาจมีกลิ่น จากการสะสมของแบคทีเรีย
 9. เมื่อใช้ไส้กรองมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยายังคงมีกลิ่นอยู่ควรเปลี่ยนไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มใหม่
 10. ไม่ควรใช้เครื่องกับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 35 องศาเซลเซียส
 11. แนะนำให้ใช้กับน้ำที่ผ่านการกรองหยาบหรือตกตะกอนแล้วก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำ
 12. ให้เปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรองทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันแรงดันน้ำสูงในตอนกลางคืน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรอง
 13. ให้ปิดสวิทช์ไฟหลอด UVC ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันกระบอกหลอด UVC โหม้ และหลอด UVC จะอายุสั้นเร็วกว่าปกติ
 14. น้ำดื่มที่ไส้กรองจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของกรมประปานครหลวง มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ไส้กรองตันเร็วกว่าปกติที่กำหนดไว้
- ***คำเตือน : เครื่องกรองน้ำนี้ใช้กรองน้ำประปา เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการดื่ม เช่น ความดันสูง กลิ่น แบคทีเรียบางชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อจ่ายน้ำ

คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น


ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	วิธีการแก้ปัญหา
น้ำมีผงฝุ่นของไส้กรอง	1. เป็นเรื่องปกติที่จะมีผงของไส้กรองหลุดออกมาในช่วงต้นเล็กน้อย	1. ในการใช้งานเครื่องกรองน้ำทุกครั้ง ให้เปิดน้ำที่กรองทิ้งอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเป็นการล้างไส้กรอง
น้ำรั่วที่ขอบกระบอก	1. หมุนกระบอกกรองน้ำไม่แน่น 2. ซีลยางที่ขอบของกระบอก หลุดหรือยุบหรือร้าว หรือเสื่อม 3. แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรองเกินค่าวัดที่กำหนด 4. ตั้งเครื่องไว้ใกล้ความร้อน	1. ให้หมุนด้วยเครื่องมือหมุนกระบอกให้แน่น 2. ใช้ซีลยางที่ขอบของกระบอก ถ้าหายหรือเสื่อมต้องซื้อใหม่ 3. ต้องใช้วาล์วลดแรงดันต่อเพิ่มเติมที่ทางน้ำเข้า 4. ติดตั้งเครื่องไว้ที่ร่นห่างจากแหล่งความร้อน
น้ำรั่วที่ข้อต่อหรือถูกเสียบต่างๆ	1. สายน้ำชำรุดหรือเสียบสายน้ำไม่สนิท 2. ไส้กรองอุดตันหรือไส้กรองหมดอายุ 3. แรงดันน้ำสูงกว่า 300 kPa หรือ 3 BAR	1. ตัดส่วนปลายสายน้ำทิ้ง แล้วเสียบสายน้ำใหม่ให้แน่น 2. ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 3. ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำ โดยติดต่อ call center
ไส้กรองเกิดตะครีบน้ำ	1. ตั้งอยู่ใกล้แสงแดด หรือโอโซน 2. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน 3. น้ำดื่มที่เข้ามามีความสกปรกมาก 4. มาตรการดูแลรักษาความสะอาดไส้กรอง	1. หากติดตั้งที่ใหม่ ที่ห่างจากแสงแดด 2. ถอดไส้กรองออก ให้ล้างไส้กรองด้วยน้ำสะอาดตามปกติ ถ้าพื้นผิวภายในรูของไส้กรองสกปรก ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 3.4. ควรล้างไส้กรองทุกอาทิตย์ก่อนการกรองน้ำ
น้ำหลังกรองมีกลิ่น	1. น้ำดิบมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด 2. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน 3. ภาชนะที่ใช้น้ำหลังกรองไม่สะอาด 4. อาจวางตำแหน่งไส้กรองผิด หรือวางซีลยางไม่เข้าร่อง	1. ควรเปลี่ยนกระบอกน้ำใช้ก่อนเข้าบ้าน (ดูที่โชว์รูมบ้านกรองน้ำ) 2. ควรกรองน้ำทิ้งก่อนใช้ 15 นาที 3. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ 4. ให้ตรวจสอบตำแหน่งไส้กรองตามคู่มือหน้า 4 และดูว่าซีลยางโอริงต่างๆ ใส่เข้าร่องให้สนิท
หลอด UVC ไม่ทำงาน	1. ปิดสวิทช์ไฟไม่มีไฟโชว์ที่บัลลัสต์ 2. ที่หัวหลอดของไส้กรอง UVC ไม่มีแสงสีฟ้าโชว์	1. สายไฟหลวมหรือไม่สนิทกับแป้นไฟ 2. ใช้ประแจหมุนหลอด UVC เช็คดูว่าใส่หลอดหลอดหรือไม่ ถ้าไม่อาจจะมีปัญหาที่บัลลัสต์ ให้นำมาตรวจสอบเช็คที่โชว์รูมบ้านกรองน้ำ
น้ำไม่ไหลหรือไหลน้อย	1. สิมเปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรอง 2. ไส้กรองอุดตันหรือหมดอายุ 3. แรงดันน้ำน้อยเกินไป 4. น้ำดื่มที่ผ่านเข้าเครื่องกรองมีความดันสูง	1. ทำการเปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ 2. เปลี่ยนไส้กรอง 3. ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่ม 4. ให้ติดตั้งชุดไส้กรองหยาบเพิ่มเติม
น้ำไม่เต็มกระบอก	1. แรงดันน้ำน้อย 2. ไส้กรองน้ำเรออุดตัน 3. ไส้กรองหมดอายุ	1. ถ้าเปลี่ยนไส้ใหม่ หรือติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอาจช่วยได้บ้าง เนื่องจากอากาศที่อยู่นอกกระบอกไม่สามารถหนีออกมาได้จึงทำให้น้ำไม่เต็มกระบอก แต่ประสิทธิภาพในการกรองยังเหมือนเดิม เพราะน้ำไหลจากข้างนอกเข้าสู่ใน 2. ถ้าต้องการการกรองให้น้ำเต็มกระบอกให้ติดตั้งโดยหงายเครื่องขึ้นและยกก๊อกวงข้างเพื่อไล่อากาศออกจากเครื่อง
น้ำมีฟองทำให้น้ำไม่ใส	1. อากาศที่ค้างอยู่ในไส้กรองถูกน้ำดันออกมาและทำให้เกิดฟองละเอียดจนขนาดเล็กในน้ำ	1. อาการจะหายหลังจากใช้เครื่องกรองน้ำสักระยะหนึ่ง

***หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษา การทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำดื่มที่บริโภค



1. การล้างทำความสะอาดไส้กรอง PE
ใช้แปรงขนอ่อน หรือ แปรงสีฟัน จัดที่ไส้กรองให้ทั่วทุกด้าน
แล้วล้างด้วยการฉีดน้ำแรงๆ ที่ผิวด้านนอก 1-2 นาที
แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง กรณีที่ไส้กรองมีสีเหลือง
หรือดำมาก ควรล้างให้บ่อยขึ้น หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่

ควรทำการเปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน

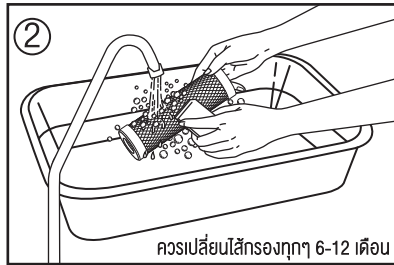

2. การล้างทำความสะอาดไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
ใช้แปรงขนอ่อน หรือ แปรงสีฟัน จัดที่ไส้กรองให้ทั่วทุกด้าน
แล้วล้างด้วยการฉีดน้ำแรงๆ ที่ผิวด้านนอก 1-2 นาที
แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง กรณีที่ไส้กรองมีสีเหลือง
หรือดำมาก ควรล้างให้บ่อยขึ้น หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่

ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน



3. หลอดฆ่าเชื้อ UVC
ห้ามถอดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ เพราะเป็นหลอด
สำหรับฆ่าเชื้อโรคไม่ใช่หลอดที่ทำการกรอง และอาจจะทำให้
ไฟช็อตได้ ต้องถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่ทำกรล้างไส้กรอง
ควรเปลี่ยนหลอด UVC เมื่อใช้งาน 1-2 ปี

หลอดฆ่าเชื้อ UVC ไม่สามารถทำความสะอาดได้

***หมายเหตุ : การสังเกตว่าไส้กรองสกปรก คือ น้ำจะไหลช้า ไส้กรองจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม ควรล้างทำความสะอาดไส้กรอง
ทุก 1 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ไส้กรองมีกลิ่นอับ และควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกๆ 5,000 - 10,000 ลิตร หรือ 6-12 เดือน


***คำเตือน : ห้ามใช้ของมีคมขูดจัดไส้กรอง และห้ามใช้น้ำยา หรือสารเคมีใดๆ ล้างทำความสะอาดเด็ดขาด ให้ใช้น้ำสะอาดล้างเท่านั้น

ข้อปฏิบัติหลังทำความสะอาด

ให้ระวังสิ่งเกดครอรั้วตามจุดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังทำความสะอาด และให้รีบแก้ไขทันที รวมทั้งตรวจสอบขั้วของไส้กรองต่างๆ
ต้องใส่เข้าช่องของไส้กรอง และกระบอกเสมอ และห้ามวางเครื่องกรองน้ำในที่ๆ แดดส่อง หรือมีอุณหภูมิสูง
รวมถึงห้ามวางในที่ๆ มีความชื้น หรือมีละอองน้ำ

เมื่อทำการถอดล้างไส้กรองพร้อมทั้งกระบอก
และประกอบเข้าตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก็ทำการต่อหัวท่อกของเครื่องกรองน้ำเข้ากับ
หัวท่อกน้ำใช้ภายในบ้าน

การติดตั้งแบบวางบนพื้น

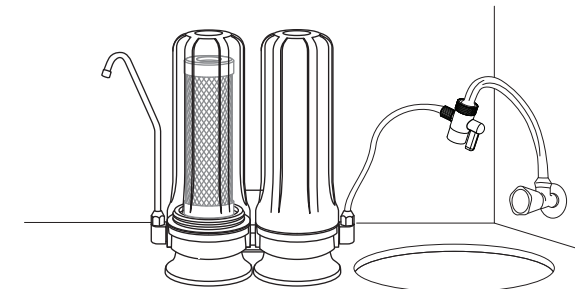


การติดตั้งแบบยึดผนัง




1. กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งต้องห่าง
จากโต๊ะหรือชิงค์น้ำประมาณ 5-10 ซม.
เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรอง
2. ใช้ดินสอหรือปากกาทำหนดจุดที่จะทำการเจาะรูสำหรับแขวนเครื่องกรอง
3. ใช้สว่านเจาะรูสำหรับแขวนเครื่องกรอง
4. ใช้ฟุกตอกเข้าไปในรูที่เจาะแล้ว
5. ใช้แหวนและสกรูขันเข้าไปในฟุกให้หัวสกรูยื่นออกมาประมาณ 1 ซม.
6. นำเครื่องกรองน้ำที่ประกอบเสร็จแล้วขันไปแขวนในตำแหน่งที่เตรียมไว้
7. ต่อสายน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำดื่ม 2 ท่อ UVC รุ่น 90563
สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง
และด้วยรูปลักษณ์ที่ออกแบบ
มาเป็นพิเศษสวยงามทันสมัย
จึงเหมาะกับการตกแต่งบ้านได้สวยงาม
แล้วยังดูแลรักษาได้สวยงาม
แล้วยังดูแลรักษาได้ง่าย
ก่อนอื่นต้องประกอบเครื่องให้เรียบร้อยก่อน
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการเปิด-ปิดหัวท่อก

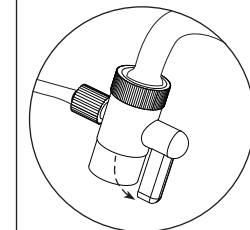


เปิดใช้น้ำปกติที่ไม่ได้กรอง

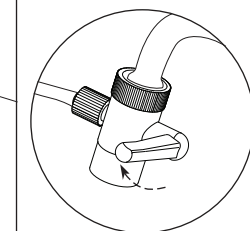

เปิดน้ำเข้าเครื่องกรอง

***หมายเหตุ : ในแต่ละรอบครัวจะใช้หัวท่อก
แตกต่างกันไปหากต้องการแขวนจะมีรูสำหรับ
แขวนอยู่ด้านหลังเครื่องกรอง

1. ใช้ประแจหมุนกระบอกล้าง 2 กระบอกให้คลายออก (ไม่ควรหมุนจนหลุดเพราะน้ำที่อยู่ภายในกระบอกล้างจะไหลออกโดนอุปกรณ์อื่น ๆ ได้)
2. ควรหยายเครื่องขึ้นแล้วหมุนกระบอกล้างจนสุด เทน้ำในกระบอกล้าง ถอดไส้กรองทั้ง 2 มาทำความสะอาดพร้อมกระบอกล้าง (ตามขั้นตอนในหน้าที่ 6)
3. เมื่อทำความสะอาดไส้กรองจนครบแล้ว ใส่กลับเข้าที่เดิมโดยเรียง ไส้กรอง PE , ไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม ตามลำดับ (ใส่ยางโอริงที่ไส้กรองและที่ขอบกระบอกล้างทุกครั้งเพื่อกันน้ำซึมออกจากเครื่อง)
4. ใช้ประแจหมุนกระบอกล้างให้แน่นทั้ง 2 กระบอก
5. บันทึกวันที่ควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองบนสติ๊กเกอร์ข้างกระบอกล้างเพื่อจะได้ทราบกำหนดการเปลี่ยนไส้กรองครั้งต่อไป

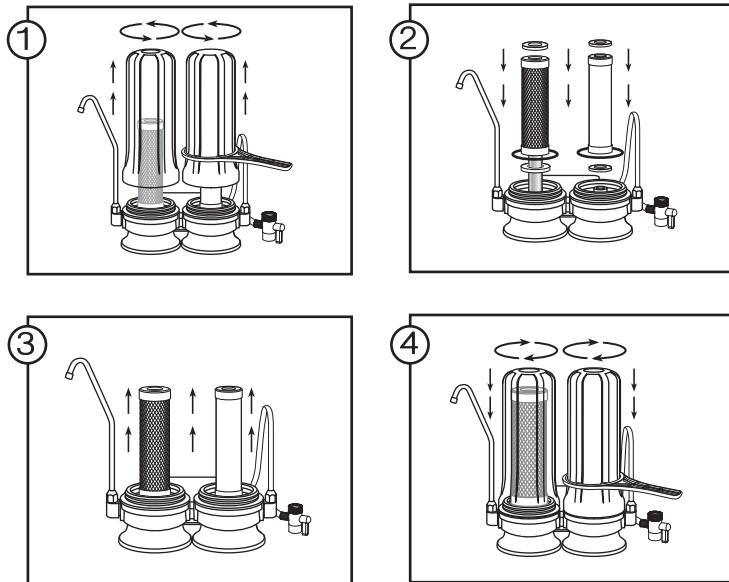


การใช้หลอดฆ่าเชื้อ UVC

1. ในขณะที่ยังน้ำเพื่อดื่ม ควรเปิดหลอด UVC ก่อนกรองน้ำดื่ม 1-2 นาที เพื่อกระตุ้นให้หลอด UVC แปลงแสง ซึ่งจะทำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ไม่ควรเปิดหลอด UVCทิ้งไว้เป็นเวลานานในขณะที่ไม่ได้มีการกรองน้ำเพื่อใช้ เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในกระบอกล้างน้ำเป็นเหตุทำให้ซิลยางกระบอกล้างย่นและทำให้รั่วซึม อีกทั้งยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไหม้หรือกลิ่นคาวของน้ำ
3. ควรถอดหลอดฆ่าเชื้อ UVC มาทำความสะอาดทุกๆ 1-2 เดือน โดยใช้ผ้าชุบน้ำเกลือ 70% เช็ดรอบหลอดคอกซ์และด้านในท่อนสเตนเลส เพื่อไม่ให้รอยนิ้วมือหรือฝุ่น ไปบังแสง UVC และช่วยสะท้อนแสง UVC ด้วย
4. ควรเปลี่ยนหลอดฆ่าเชื้อ UVC ทุกๆ 1-2 ปี

***หมายเหตุ : การประกอบเครื่องกรองน้ำ โปรดใช้ความระมัดระวังทุกครั้ง


Polyethylene (PE)

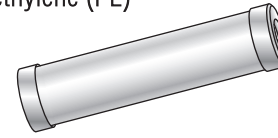

ไส้กรองโพลีเอทิลีน (PE) รหัส 90504

ทำการกรองสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เศษหิน ดิน กรวย เศษตะไคร่น้ำ (มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)


ไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม

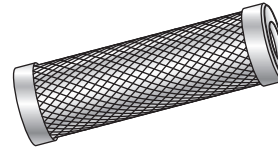

ไส้กรองความดันสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม รหัส 90532

ทำการกรองสิ่งที่เกิดจากสารอินทรีย์ กรองกลิ่นคลอรีนได้ รวมทั้งสารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สารไฮโดรคาร์บอน (สารท่อมะเร็ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีอายุการใช้งาน 5,000-10,000 ลิตร หรือ 6-12 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

UVC Ultramax

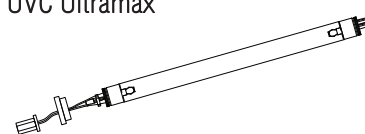

หลอดฆ่าเชื้อ (UVC) รหัส 90543

มีความยาว คลื่นแสง UV ที่ 253.7 นาโนเมตร ทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแสง UVC (มีอายุการใช้งาน 8,000 ชม. หรือ 1-2 ปี)

การทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก

ในการทำมาความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำยาล้างจานอย่างอ่อนผสมกับน้ำให้เจือจาง เช็ดให้ทั่วตัวเครื่อง และทอสายน้ำ (อย่าล้างตัวเครื่องด้วยการเทน้ำลงบนตัวเครื่องเด็ดขาด) จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามจนสะอาดแล้วเช็ดด้วย ผ้าแห้งอีกครั้ง