



หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการใช้งาน
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ โทร. 0-2978-9000



เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 1 ปี

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ก จำกัด 26/7 ม.4 ต.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทร 0-2978-9000 แฟกซ์ 0-2978-8643



Water Purifying Technology

น้ำดื่มต้องบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำต้อง...เพียว


คู่มือการใช้งาน
และการติดตั้ง

ถังกรองน้ำดื่ม “PURE” ALKALINE IONIZED WATER

Micro Filter Water Tank

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนติดตั้ง


Model K5

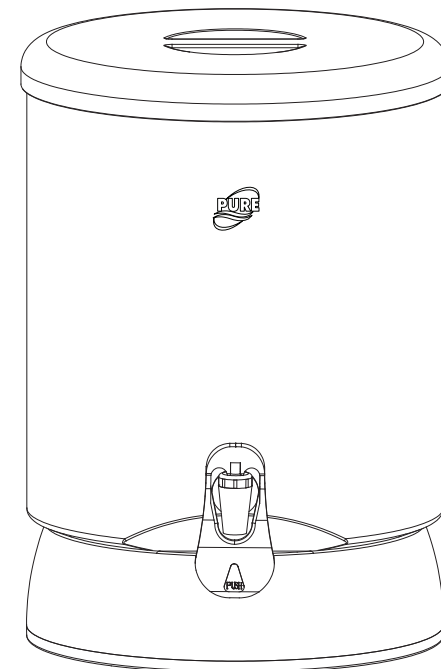

รูปภาพ, อะไหล่, อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงอาจจะแตกต่างจากของจริง
เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กว้าง (mm)	ยาว (mm)	สูง (mm)	น้ำหนัก (kg.)	อัตราการไหลของน้ำกรอง
290	290	410	3.4	8 ลบ.ม./ชม.

ส่วนประกอบของเครื่อง

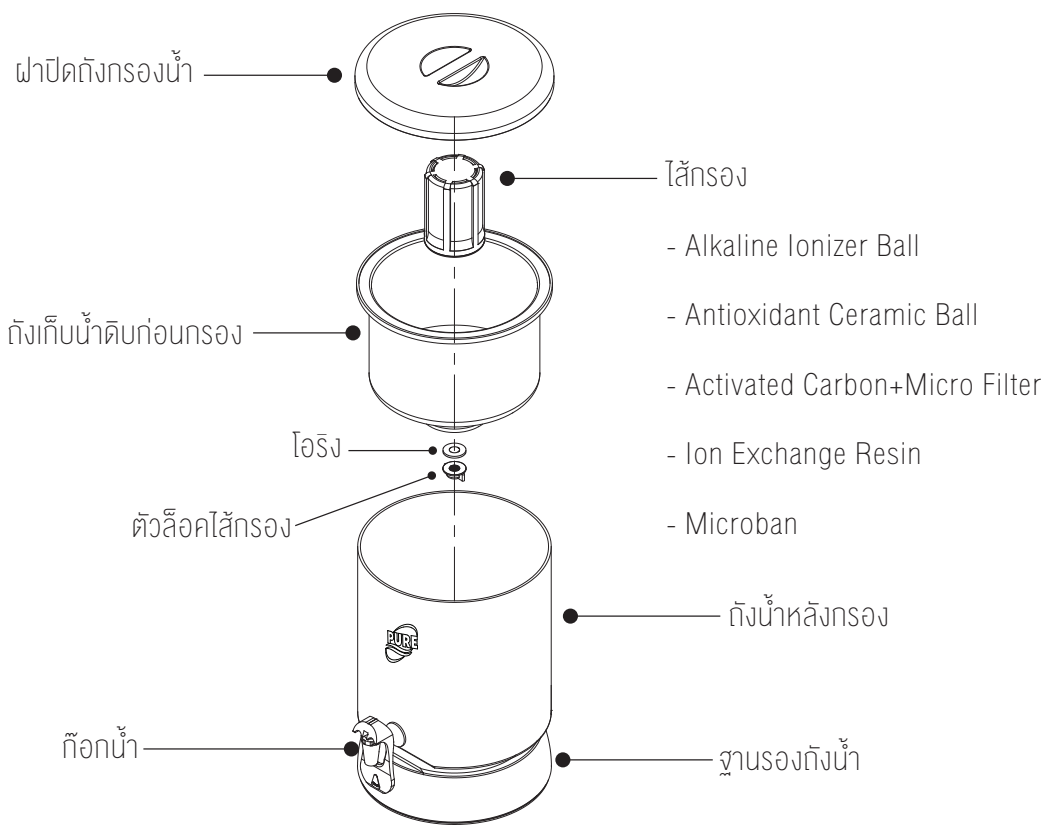

ข้อแนะนำก่อนใช้งาน

- ก่อนใช้งานควรถอดไส้กรองออกมา แล้วนำไปแช่ในน้ำประมาณ 10-15 นาทีเพื่อเป็นการปรับสภาพไส้กรอง
- ควรล้างถังกรองน้ำให้สะอาดก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบโอริงว่าหมุนตัวล็อกไส้กรองแน่น หรือไม่


ตารางจดบันทึกการเปลี่ยนไส้กรอง

วันที่เปลี่ยน	กำหนดเปลี่ยนครั้งต่อไป	หมายเหตุ


ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
ไส้กรองเกิดตะไคร่น้ำ	1. ตั้งอยู่ใกล้แสงแดด หรือ โอเดด 2. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน 3. น้ำดิบที่เข้ามามีความสกปรกมาก	1. หากติดตั้งใหม่ ที่ห่างจากแสงแดด 2. ถอดไส้กรองออก หากไม่มีตะไคร่น้ำ ให้ล้างไส้กรองตามปกติ ถ้าขึ้นคราบ เชี่ยวให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 3. ควรล้างถังกรองน้ำทุกเดือนก่อนการกรองน้ำ
ไส้กรองมักล้นหรือกรองแล้วน้ำมักล้น	1. น้ำดิบที่เข้าเครื่องกรองมีระดับคลอรีนมาก 2. น้ำดิบได้มาจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล 3. เก็บน้ำดิบไว้เป็นเวลานานหรือถึงเก็บไม่สะอาด 4. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน	1. ควรล้างถังกรองน้ำทุกเดือนก่อนการกรองน้ำ 2. วางตำแหน่งไส้กรองผิด 3. ตรวจสอบว่าซิลยางวางให้สนิทกับไส้กรองกรอง หมุนตัวล็อกฝาซิลยางให้แน่น 4. ไส้กรองหมดอายุเปลี่ยนไส้กรองใหม่
น้ำไม่ไหลหรือไหลน้อยมาก	1. เป็นไส้กรองใหม่ที่น้ำยังไม่ซึมผ่านอย่างสมบูรณ์ 2. ไส้กรองน้ำอุดตัน 3. ไส้กรองหมดอายุ	1. ให้ใช้ไส้กรองในน้ำสะอาดโดยจุ่มแช่ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วกรองน้ำทิ้ง 1-2 ถังแรกก่อนใช้งานตามปกติ 2. ถ้าไส้กรองอุดตันหรือหมดอายุให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่
น้ำหลังกรองมีตะกอนขาว	1. เครื่องกรองรุ่นนี้เป็นระบบกรองน้ำอัลคาไลน์ความเป็นอัลคาไลน์ของน้ำมีผลทำให้แร่ธาตุในน้ำตกตะกอนได้	1. ไม่ควรเก็บน้ำหลังกรองทิ้งไว้เกิน 24 ชม. ควรใช้น้ำหลังกรองให้หมดภายใน 24 ชม. 2. ตะกอนที่พบเป็นกลุ่มแร่ธาตุ ไม่มีผลอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย
น้ำมีรสฝืดเคือง,เปรี้ยว น้ำมีฝุ่นผงดำ	1. เป็นไส้กรองใหม่ที่น้ำยังไม่ซึมผ่านอย่างสมบูรณ์	1. ให้ใช้ไส้กรองในน้ำสะอาดโดยจุ่มแช่ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วกรองน้ำทิ้ง 1-2 ถังแรกก่อนใช้งานตามปกติ


การถอดและเปลี่ยนไส้กรอง

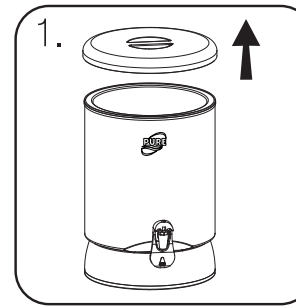


เปิดฝาด้านบน

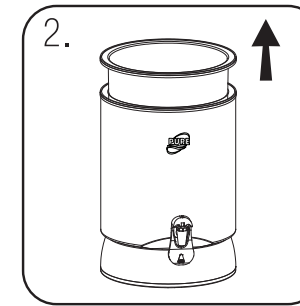


ดึงอ่างขึ้น

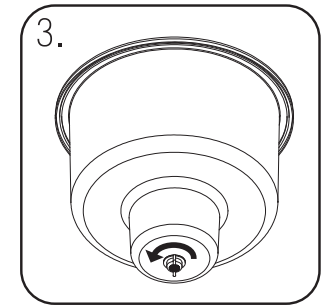


หมุนตัวล็อกไส้กรองออก

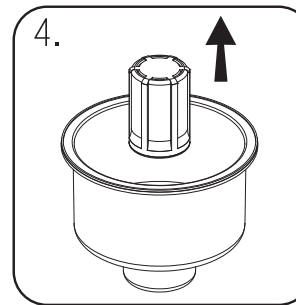


ดึงไส้กรองออก

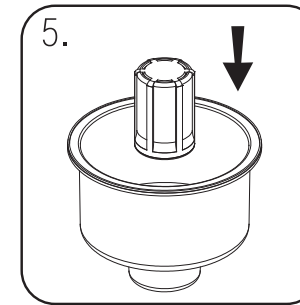


ใส่ไส้กรองเข้า

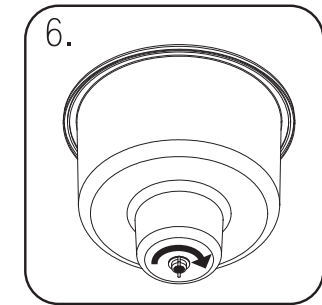


หมุนตัวล็อกเข้า

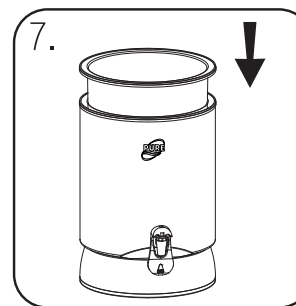

ใส่อ่างลงในถัง

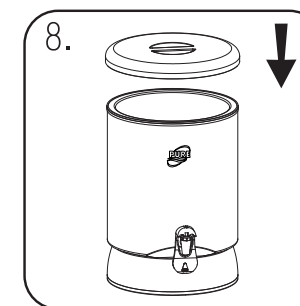

ปิดฝาด้านบน

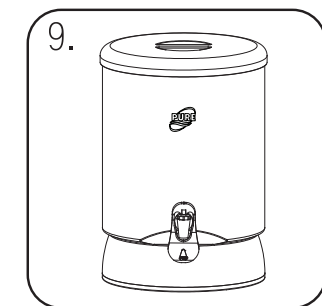


พร้อมใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

- น้ำที่ผ่านการกรองในถังแรกอาจจะมีผงฝุ่นหลุดติดออกมาบ้าง ควรจะก่น้ำออกทิ้งทั้งหมด ควรดื่มหลังจากการกรองครั้งที่ 2

การใช้งาน

1. เปิดฝาทิ้งกรอง
2. เติมน้ำใส่ในถังเก็บน้ำ
สามารถบรรจุน้ำได้ 8 ลิตร
3. ปิดฝา รอประมาณ 30-45 นาที
คุณจะได้น้ำดื่มบริสุทธิ์
4. ก่น้ำออกเพื่อดื่ม

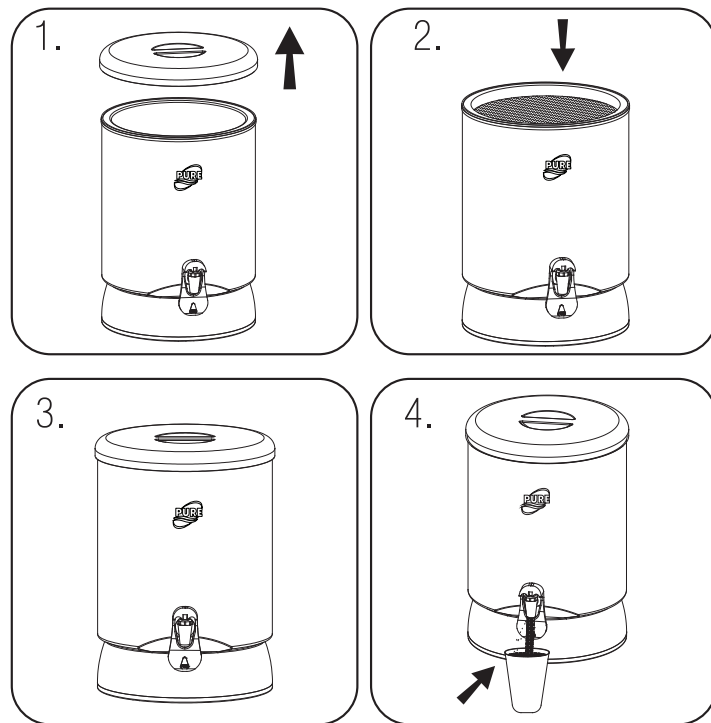

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ในกรณีที่ซื้อเครื่องกรองน้ำมาครั้งแรก ให้ล้างส่วนประกอบถังน้ำต่าง ๆ ด้วยน้ำสะอาด
2. นำไส้กรองออกมาแช่ในน้ำสะอาด โดยให้ไส้กรองทั้งอันจมอยู่ในน้ำ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีเพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดไส้กรอง
3. ประกอบไส้กรองลงในถังเก็บน้ำ โดยตรวจสอบให้ไส้กรองไม่มีโอริงขันสือกแน่นกับถังเก็บน้ำ เพื่อให้ น้ำกรองผ่านได้อย่างสมบูรณ์
4. เทน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำดิบ จนเกือบเต็มแล้วปล่อยให้น้ำกรองผ่านไส้กรองน้ำ ให้ทั้งน้ำหลังกรอง 1-2 ถังแรก ให้ทิ้งไปเพื่อเป็นการทำความสะอาดไส้กรองและเพื่อให้ไส้กรองน้ำเปี่ยมทุกพื้นผิวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้ดีที่สุด
5. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเติมน้ำที่ยังไม่ได้กรองด้านข้างภาชนะเก็บน้ำแทนการเทราดบนไส้กรอง เพื่อให้ น้ำค่อย ๆ กรองอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนทำความสะอาดเครื่องก่อนเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่าง ๆ จากสภาพภายนอก
7. ควรใช้กรองกับน้ำอุณหภูมิปกติเท่านั้น
8. ควรล้างตัวถังของเครื่องและถังเก็บน้ำดื่ม อย่างน้อยเดือนละครั้ง
9. ควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่เมื่อใช้งาน ประมาณ 2,000-2,500 ลิตร
10. ควรเปลี่ยนน้ำที่กรองทิ้งไว้นาน ๆ แล้วทำการกรองใหม่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างในถัง
11. เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา เท่านั้น

หมายเหตุ

- ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานการดูแลทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง