

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	ล้างครั้งต่อไป




สอบถามปัญหา หรือต้องการเปลี่ยนไส้กรอง

ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ก จำกัด

26/7 ม.4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190


โทร : 0-2978-9000 แฟกซ์ : 0-2978-8643

www.baankrongnam.com

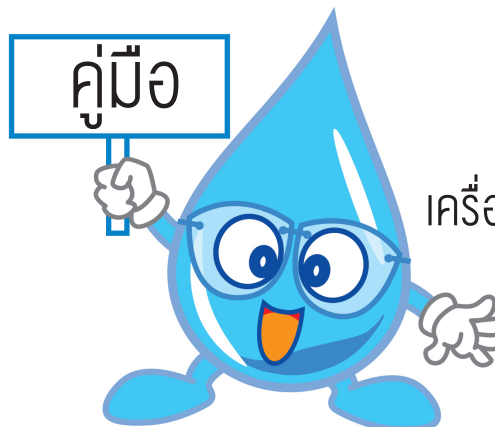

การใช้งานและติดตั้ง

เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ท่อ UVC รุ่น 90564

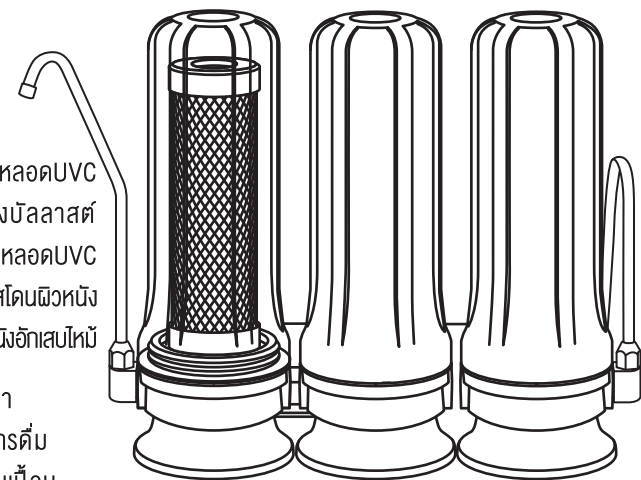

*** คำเตือน : กรณีซ่อมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนหลอดUVC หรือทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน ควรปิดสวิตช์ ควรดึงบัลลัสต์ ออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และไม่ควรจ้องมองแสงของหลอดUVC ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา หรือห้ามสัมผัสโดนผิวหนัง เพราะจะมีผลทำให้ระคายเคืองตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบไหม้

*** คำเตือน “เครื่องกรองน้ำนี้ใช้กรองน้ำประปา เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม เช่น ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปื้อน ในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อจ่ายน้ำ”

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าคุณภาพจากเราโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและเกาะพลาสติกหุ้มไส้กรองออกก่อนใช้งาน


กว้าง (mm)	ยาว (mm)	สูง (mm)	น้ำหนัก (kg.)	แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด	แรงดันน้ำเข้าสูงสุด	อัตราการไหลของน้ำกรองที่แนะนำไม่ควรเกิน
135	405	335	5.7	1 BAR	3 BAR	50 ลิตร/ชม.

“ เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 1 ปี ”

รูปภาพ, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงในรูปอาจจะแตกต่างจากของจริง เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์และคำแนะนำการใช้งาน

- 1. ปะเก็นยาง
- 2. ไส้กรองคาร์บอน
- 3. ไส้กรองเรซิน
- 4. ไส้กรอง PE
- 5. ครอบงอไส้กรอง
- 6. หลอดค่าเชื้อ UVC
- 7. โอริง (ยางกันซึม)
- 8. ท่อวงวางทางน้ำออก
- 9. สายยางน้ำเข้า
- 10. แกนกรองเครื่องกรอง
- 11. หัวท่อน้ำเข้า
- 12. ทางน้ำออก
- 13. สายยางน้ำเข้า
- 14. ประแจหมุนกระบอก
- 15. พุกและสกรู 2 ชุด
- 16. แหวน และจุกเป็น 2 ชุด
- 17. อดิเตอร์เกลียวนอก
- 18. ประแจ 6 เหลี่ยม
- 19. ชุดยางดำ
- 20. โอริงชุดยางดำ 1 วง
- 21. โอริงท่อน้ำเข้า 1 วง
- 22. บิลลาสต์

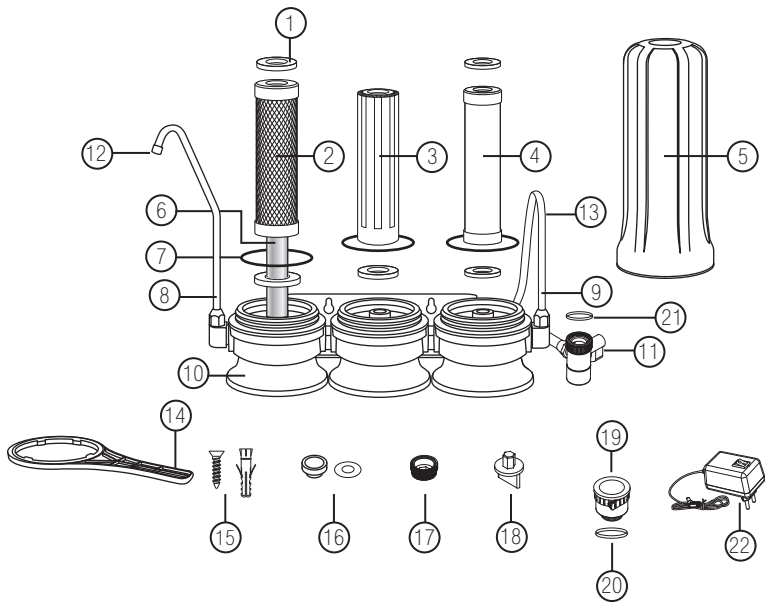

คำแนะนำในการใช้เครื่องกรองน้ำ

- 1. การติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ถ้าแรงดันน้ำที่ใช้เกิน 3 บาร์ ให้ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำ
- 2. ในกรณีที่ซื้อเครื่องกรองน้ำมาครั้งแรกให้นำไส้กรองออก เพื่อแกะพลาสติกที่หุ้มไส้กรองออก
- 3. นำไส้กรอง PE , คาร์บอน และเรซิน แช่น้ำสะอาดประมาณ 5 นาที เพื่อให้เศษผงฝุ่นละออง ที่ติดอยู่กับไส้กรองหลุดออก
- 4. ล้างกระบอกไส้กรองทั้ง 3 ด้วยน้ำสะอาด เพื่อล้างเศษผงฝุ่นและฝุ่นละออง
- 5. การใช้เครื่องกรองน้ำครั้งแรก ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่อง และกลับเครื่องกรองน้ำขึ้นปล่อยให้น้ำไหลเข้ากระบอกจนเต็มทั้ง 3 กระบอก และปล่อยให้น้ำไหลออกถึงไปประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ และไล่อากาศภายในเครื่องกรองน้ำ
- 6. ควรใช้เครื่องกรองน้ำทุกวันอย่างน้อย 2-3 ลิตร เพื่อไม่ให้น้ำค้างอยู่ในเครื่องเป็นเวลานานซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นอับได้ เพราะสารแวนดอลอยและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำจะสะสมในเครื่องเพิ่มขึ้นตามสภาพของแหล่งน้ำนั้น ๆ
- 7. หากไม่ได้ใช้น้ำทุกวัน ควรเปิดน้ำทิ้งประมาณ 2-3 นาที เพราะน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องอาจมีกลิ่น จากการสะสมของแบคทีเรีย
- 8. เมื่อใช้ไส้กรองมาเป็นเวลานานแล้ว แต่น้ำยังคงมีกลิ่นอยู่ควรเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนใหม่
- 9. ไม่ควรใช้เครื่องกับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 35 องศาเซลเซียส
- 10. แนะนำให้ใช้กับน้ำผ่านการกรองหยาบหรือตกตะกอนแล้วก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำ
- 11. ให้ปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรองทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันแรงดันน้ำสูงในตอนกลางคืน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรอง
- 12. ให้ปิดสวิตช์ไฟหลอด UVC ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันกระบอกหลอด UVC โหม้ และหลอด UVC จะอายุสั้นเร็วกว่าปกติ
- 13. น้ำดื่มที่ใช้กรองจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปานครหลวง มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ไส้กรองตันเร็วกว่าปกติที่กำหนดไว้

***คำเตือน : เครื่องกรองน้ำนี้ใช้กรองน้ำประปา เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในการดื่ม เช่น ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิด ที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถึงพักน้ำ หรือระบบท่อจ่ายน้ำ

คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุของปัญหา	วิธีการแก้ปัญหา
น้ำมีผงฝุ่นคาร์บอน	1. เป็นเรื่องปกติที่จะมีผงคาร์บอนหลุดออกมาในช่วงต้น โดยผงคาร์บอนนี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	1. ในครั้งแรกของการใช้งานเครื่องกรองน้ำให้เปิดน้ำที่กรองครั้งแรกทิ้งประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการล้างไส้กรอง
น้ำรั่วที่ขอบกระบอก	1. หนุนกระบอกกรองน้ำไม่แน่น 2. ซีลยางที่ขอบการบอกลดหรืออยู่นอกร่อง หรือเสื่อม 3. แรงดันน้ำเข้าเครื่องกรองเกินค่าวัดที่กำหนด 4. ตั้งเครื่องไว้ใกล้ความร้อน	1. ให้หนุนด้วยเครื่องหนุนกระบอกให้แน่น 2. ใส่ซีลยางที่ขอบของกระบอก ถ้าหายหรือเสื่อมต้องซื้อใหม่ 3. ต้องใช้วาล์วลดแรงดันต่อเพิ่มเติมที่ทางน้ำเข้า 4. ติดตั้งเครื่องไว้ในที่ร่มห่างจากแหล่งความร้อน
น้ำรั่วที่ข้อต่อ หรือจุดเสียบต่างๆ	1. สายน้ำชำรุดหรือเสียบสายน้ำไม่สนิท 2. ไส้กรองอุดตันหรือไส้กรองหมดอายุ 3. แรงดันน้ำสูงกว่า 3 BAR	1. ตัดส่วนปลายสายน้ำทิ้ง แล้วเสียบสายน้ำใหม่ให้แน่น 2. ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 3. ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำ โดยติดต่อ call center
ไส้กรองเกิดตะไคร่น้ำ	1. ตั้งอยู่ใกล้แสงแดด หรือโอเดด 2. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน 3. น้ำดื่มที่เข้ามามีความสกปรกมาก 4. ขาดการดูแลรักษาความสะอาดไส้กรอง	1. หากติดตั้งที่ใหม่ ที่ห่างจากแสงแดด 2. ถอดไส้กรองออก ให้ล้างไส้กรองด้วยน้ำสะอาดตามปกติ ถ้าพื้นทรายเขียวในรูแกนกลางของไส้กรอง ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ 3,4. ควรล้างไส้กรองทุกอาทิตย์ก่อนการกรองน้ำ
น้ำหลังกรองมีกลิ่น	1. น้ำดิบมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด 2. ไม่มีการกรองน้ำเป็นเวลานาน 3. ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำหลังกรองไม่สะอาด 4. อาจวางตำแหน่งไส้กรองผิด หรือวางซีลยางไม่เข้าร่อง	1. ควรระบบกรองน้ำใช้ก่อนเข้าบ้าน (คู่มือระบบกรองน้ำ) 2. ควรกรองน้ำทิ้งก่อนใช้ 15 นาที 3. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ 4. ให้ตรวจสอบตำแหน่งไส้กรองตามคู่มือหน้า 4 และดูว่าซีลยางโอริงต่างๆ ใส่เข้าร่องให้สนิท
หลอด UVC ไม่ทำงาน	1. เปิดสวิตช์ไม่ไฟโซฟท์บิลลาสต์ 2. ที่หัวหลอดของไส้กรอง UVC ไม่มีแสงสีฟ้าโซฟท์	1. สายไฟหลวมหรือไม่สนิทกับแป้นไฟ 2. ใช้ประแจหมุนหลอด UVC เช็คดูว่าใส่หลอดจากหรือไม่ ถ้าไม่อาจจะมีปัญหากับบิลลาสต์ ให้นำมาตรวจเช็คที่โซฟท์ระบบกรองน้ำ
น้ำไม่ไหลหรือไหลน้อย	1. สัมเปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรอง 2. ไส้กรองอุดตันหรือหมดอายุ 3. แรงดันน้ำน้อยเกินไป 4. น้ำดื่มที่ผ่านเข้าเครื่องกรองมีความขุ่นสูง	1. ทำการเปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ 2. เปลี่ยนไส้กรอง 3. ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่ม 4. ให้ติดตั้งชุดไส้กรองหยาบเพิ่มเติม
น้ำไม่เต็มกระบอก	1. แรงดันน้ำน้อย 2. ไส้กรองน้ำเริ่มอุดตัน 3. ไส้กรองหมดอายุ	1. ถ้าเปลี่ยนไส้ใหม่ หรือติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอาจจะช่วยได้บ้าง เนื่องจากอากาศที่อยู่บนกระบอกไม่สามารถหนีออกมาได้จึงทำให้น้ำไม่เต็มกระบอก แต่ประสิทธิภาพในการกรองยังเหมือนเดิม เพราะน้ำไหลจากข้างนอกเข้าสู่ใน 2. ถ้าต้องการการกรองให้น้ำเต็มกระบอกให้ติดตั้งโดยหงายเครื่องขึ้นและยกท่อกวางข้างเพื่อไล่อากาศออกจากเครื่อง
น้ำมีผงทำให้ฝ้าใส	1. อากาศที่ค้างอยู่ในไส้กรองถูกน้ำดันออกมา และทำให้เกิดฟองละอองขนาดเล็กในน้ำ	1. อากาศจะหายหลังจากใช้เครื่องกรองน้ำสักระยะหนึ่ง


***หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรองน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษา การทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำดื่มที่บริโภค

การล้างทำความสะอาดไส้กรอง


การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ




1. การล้างทำความสะอาดไส้กรอง PE
ใช้แปรงขนอ่อน (แปรงสีฟัน) จัดที่ไส้กรองให้ทั่วทุกด้านแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง กรณีที่ไส้กรองมีสีเหลืองหรือดำมาก ควรล้างให้บ่อยขึ้น หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่

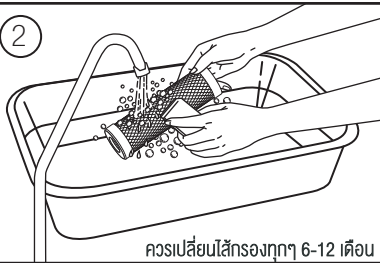

2. การล้างทำความสะอาดไส้กรองคาร์บอน
ใช้แปรงขนอ่อน (แปรงสีฟัน) จัดที่ไส้กรองให้ทั่วทุกด้านแล้วล้างด้วยการฉีดน้ำแรงๆ ที่ผิวด้านนอก 1-2 นาที แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

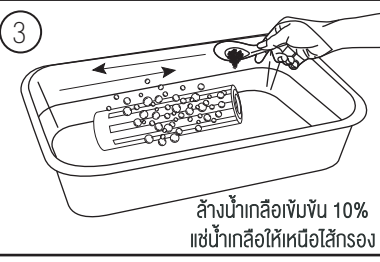

3. การล้างทำความสะอาดไส้กรองเรซิน
โดยผสมตามอัตราส่วนเกลือ 100 กรัม (1ช้อน) ลงในน้ำ 1 ลิตร คนให้เกลือละลาย นำไส้กรองไปแช่น้ำเกลือ 45 นาที แล้วเขย่าจากซ้าย-ไปขวา เปิดเรซินที่อยู่ด้านในเกิดการเสียดสีกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุได้ดี เสร็จแล้วให้ล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดจนหมดความเค็ม (ทำซ้ำ 2 ครั้ง)

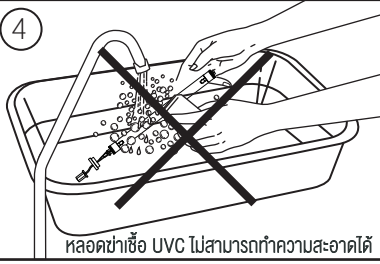

4. หลอดฆ่าเชื้อ UVC
ไม่ต้องถอดล้างทำความสะอาดเพราะเป็นหลอดสำหรับฆ่าเชื้อโรคไม่ใช่หลอดที่ทำการกรอง และอาจจะทำให้ไฟช็อตได้จึงควรถอดปลั๊กทุกครั้งที่ทำกรล้างไส้กรอง ควรเปลี่ยนหลอด UVC เมื่อใช้งาน 1-2 ปี

***หมายเหตุ : การสังเกตว่าไส้กรองสกปรก คือ น้ำจะไหลช้า ไส้กรองจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม ควรล้างทำความสะอาดไส้กรองทุก 1 สัปดาห์ เพื่อให้ไส้กรองมีกลิ่นฉุน และควรเปลี่ยนไส้กรองประมาณ 7,000 ลิตร หรือ 1 ปี


***คำเตือน : ห้ามใช้ของมีคมขูดขัดไส้กรอง และห้ามใช้น้ำยา หรือสารเคมีใดๆ ล้างทำความสะอาดเด็ดขาด ให้ใช้น้ำสะอาดล้างเท่านั้น

ข้อปฏิบัติหลังทำความสะอาด


ให้ระวังสิ่งเกตุรอยรั่วตามจุดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังทำความสะอาด และให้รีบแก้ไขทันที รวมทั้งตรวจสอบสายของไส้กรองต่างๆ ต้องใส่จาร์รองของไส้กรอง และกระบอกเสมอ และห้ามวางเครื่องกรองน้ำในที่ๆ แดดส่อง หรือมีอุณหภูมิสูงรวมถึงห้ามวางในที่ๆ มีความชื้นหรือมีละอองน้ำ

เมื่อทำการถอดล้างไส้กรองพร้อมทั้งกระบอก และประกอบเข้าตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ทำการต่อหัวท่อกของเครื่องกรองน้ำเข้ากับ หัวท่อกน้ำใช้ภายในบ้าน

การติดตั้งแบบวางบนพื้น

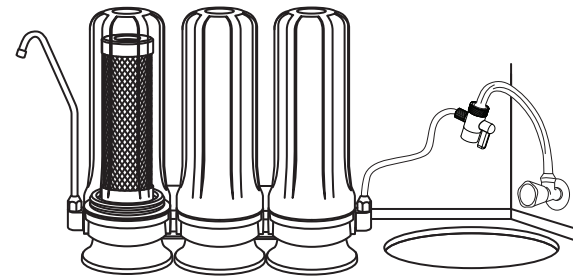


การติดตั้งแบบยึดผนัง

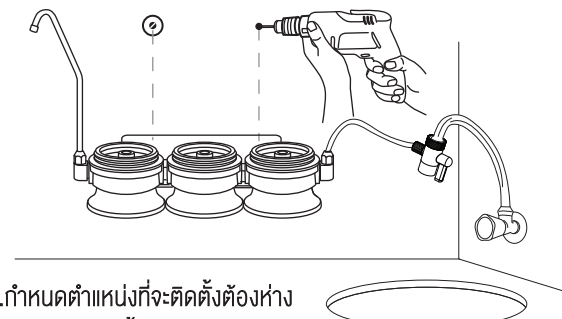


- 1.กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งต้องห่างจากโต๊ะหรือชิงค์น้ำประมาณ 5-10 ซม. เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรอง
- 2.ใช้ดินสอหรือปากกาทำหนดจุดที่จะทำการเจาะรูสำหรับแวนเครื่องกรอง
- 3.ใช้ส่วนเจาะรูสำหรับแวนเครื่องกรอง
- 4.ใช้ฟุกตอกเข้าไปในรูที่จะเจาะแล้ว
- 5.ใช้แวนและสกรูขันเข้าไปในฟุกให้หัวสกรูยื่นออกมาประมาณ 1 ซม.
- 6.นำเครื่องกรองน้ำที่ประกอบเสร็จแล้วขันไปแวนในตำแหน่งที่เตรียมไว้
- 7.ต่อสายน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ท่อ UVC รุ่น 90564 สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง และด้วยรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสวยงามทันสมัย จึงเหมาะกับการตกแต่งบ้านได้สวยงาม และยังดูแลรักษาได้ง่าย ก่อนอื่นต้องประกอบเครื่องให้เรียบร้อยก่อน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการเปิด-ปิดหัวท่อก

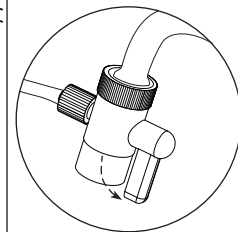

เปิดใช้น้ำปกติที่ไม่ได้กรอง

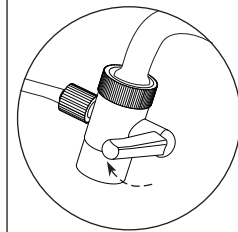


เปิดน้ำเข้าเครื่องกรอง

***หมายเหตุ : ในแต่ละรอบครัวจะใช้หัวท่อกแตกต่างกันไปหากต้องการแวนจะมีรูสำหรับแวนอยู่ด้านหลังเครื่องกรอง

การใส่และการเปลี่ยนไส้กรอง

คุณสมบัติของไส้กรอง

1. ใช้ประแจหมุนกระบอกล้าง 3 กระบอกให้คลายออก (ไม่ควรหมุนจนหลุดเพราะน้ำที่อยู่ภายในกระบอกล้างจะไหลออกโดนอุปกรณ์อื่น ๆ ได้)
2. ควรหยาบเครื่องขึ้นแล้วหมุนกระบอกล้างจนสุด เทน้ำในกระบอกล้าง ถอดไส้กรองทั้ง 3 มาทำความสะอาดพร้อมกระบอกล้าง (ตามขั้นตอนในหน้าที่ 6)
3. เมื่อทำความสะอาดไส้กรองจนครบแล้ว ใส่กลับเข้าที่เดิมโดยเรียง ไส้กรอง PE, Resin, Carbon ตามลำดับ (ใส่ยางโอริงที่ไส้กรองและที่ขอบกระบอกล้างทุกครั้งเพื่อกันน้ำซึมออกจากเครื่อง)
4. ใช้ประแจหมุนกระบอกล้างให้แน่นทั้ง 3 กระบอก
5. บันทึกวันที่ควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองบนสติ๊กเกอร์ข้างกระบอกล้าง เพื่อจะได้ทราบกำหนดการเปลี่ยนไส้กรองครั้งต่อไป

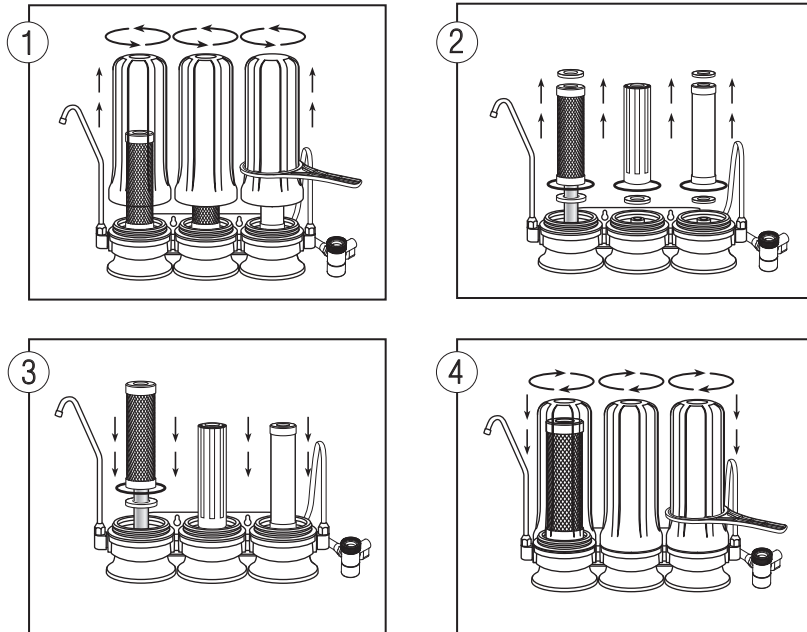


การใช้หลอดฆ่าเชื้อ UVC

1. ในขณะทำการกรองน้ำเพื่อดื่ม ควรเปิดหลอด UVC ก่อนกรองน้ำดื่ม 1-2 นาที เพื่อกระตุ้นให้หลอด UVC เปล่งแสง ซึ่งจะทำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ไม่ควรเปิดหลอด UVCทิ้งไว้เป็นเวลานานในขณะที่ไม่ได้ทำการกรองน้ำเพื่อใช้ เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในกระบอกล้างน้ำเป็นเหตุทำให้ซิลยางกระบอกล้างยวบยาวยาวและทำให้รั่วซึม อีกทั้งยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไหม้หรือกลิ่นคาวของน้ำ
3. ควรถอดหลอดฆ่าเชื้อ UVC มาทำความสะอาดทุกๆ 1-2 เดือน โดยใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดรอบหลอดควอทซ์และด้านในท่อนอสเตนเลส เพื่อไม่ให้รอยนิ้วมือหรือฝุ่น ไปบังแสง UVC และช่วยสะท้อนแสง UVC ด้วย
4. ควรเปลี่ยนหลอดฆ่าเชื้อ UVC ทุกๆ 1-2 ปี

***หมายเหตุ : การประกอบเครื่องกรองน้ำ โปรดใช้ความระมัดระวังทุกครั้ง


Polyethylene (PE)

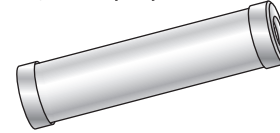

ไส้กรองโพลีเอทิลีน (PE)

ทำการกรองสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เศษหิน ดิน กรวย เศษตะไคร่น้ำ (มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)


Activated carbon block (AC)

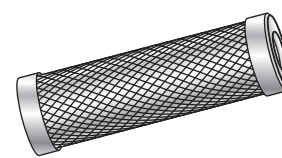

ไส้กรองแอคทีเวทคาร์บอนบล็อก (AC)

ทำการกรองสีที่เกิดจากสารอินทรีย์ กรองกลิ่นคลอรีนได้ รวมทั้งสารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง พงชัฟฟอก สารไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีอายุการใช้งาน 7,000 ลิตร หรือ 6-12 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)


Resin filter (RE)

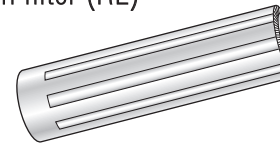

ไส้กรองเรซิน (RE)

ทำการปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง และช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน

UVC Ultramax

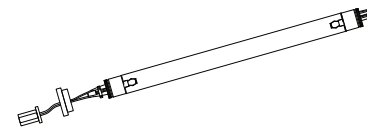

หลอดฆ่าเชื้อ (UVC)

มีความยาว คลื่นแสง UV ที่ 253.7 นาโนเมตร ทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยลำแสง UVC (มีอายุการใช้งาน 8,000 ชม. หรือ 1-2 ปี)

การทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก

ในการทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำยาล้างจานอย่างอ่อนผสมกับน้ำให้เจือจาง เช็ดให้ทั่วตัวเครื่อง และทอสายน้ำ (อย่าล้างตัวเครื่องด้วยการเทน้ำลงบนตัวเครื่องเด็ดขาด) จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามจนสะอาดแล้วเช็ดด้วย ผ้าแห้งอีกครั้ง